

E928 A




ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Класс энергоэффективности	A
Отапливаемая площадь	м ² 185 - 315
Мощность	кВт 11.0
КПД	% 86,0
Максимальный расход	кг/ч 2,9
Вес	кг 239
Стандартный дымоход	Ø см 15

- Обогрев: Multifuoco System® с 4 уровнями скорости, опция. HSS система аккумулирования тепла
- Передняя вентиляция: направленная вентиляция
- Облицовка / Верхняя поверхность: керамика
- Моноблок: Котловая сталь
- Топочная часть: Керамика Aluker®
- Дверь / Ручка: чугун с самоочищающимся керамическим стеклом, устойчивым до 750 ° С / сталь и силикон
- Съемный зольный ящик: да
- Стандартное положение дымохода: сверху/сзади
- Увлажнитель: нержавеющая сталь
- Очистка стекла: постоянный поток воздуха
- Первичный и вторичный воздух: регулируемый
- Предварительно настроенный третичный воздух: предварительно нагретый
- накопление HSS: опционально
- Воздушный комплект для горения: опционально
- Зольный пылесос: опционально
- Установка: стена - угол

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

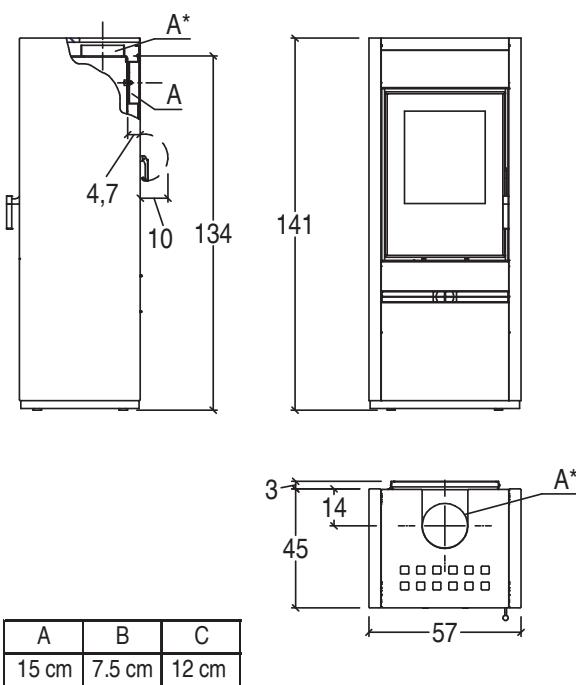

Доступные цвета керамики

BIANCO



ROSSO LAVA



NERO OPACO



TERRA COTTA



Опции к печи E928 A

Система конвекции теплого воздуха Multifuoco system и Multifuoco system +

multifuoco SYSTEM®



Система Multifuoco system имеет обычный пульт д/у.

На нем расположены следующие кнопки:

- Включение/выключение
- Больше/меньше интенсивность потока воздуха
- Автомат: при достижении 40 градусов на температурном датчике вентилятора, он включается. Как только температура на датчике становится ниже 40 градусов, он выключается.

Температурный датчик расположен на корпусе топки.

multifuoco SYSTEM PLUS



Система Multifuoco system Plus имеет программируемый пульт д/у с ЖК- дисплеем.


Пульт имеет встроенный температурный датчик. Который измеряет температуру в помещении, посылает сигнал на вентилятор. И в зависимости от выставленной температуры на пульте, регулирует скорость вращения вентилятора. Вся информация видна на ЖК- дисплее.

Режимы работы вентилятора:

- Автомат
- Вручную
- Комфорт

Пульт дистанционного управления:


- 1 - Кнопка включения / выключения устройства.
- 2 - Кнопка настройки вентиляции (значения от 1 до 4).
- 3 - Основные установка температуры (от 7 ° С до 30 ° С).
- 4 - Клавиша выбора меню.
- 5 - Кнопка подтверждения SET
- 6 - Клавиша меню прокрутки (значения также снизился вентиляции и температура).
- 7 - Ключ OPT (установка режима ручной вентиляции / автоматический / комфорта -. До 4 сек блокирует клавиатуру, чтобы разблокировать удерживайте ее в течение 6 сек.).
- 8 - ESC (выход меню - вернуться на один уровень).
- 9 - Ключ дисплей текущее время и день.
- 10 - Не используется.
- 11 - Ключевые скользящие меню (значения также увеличивает вентиляцию и температуру).
- 12 - Кнопка увеличение вентиляции (значения от 1 до 4).
- 13 - Кнопка снижение вентиляции (значения от 1 до 4).

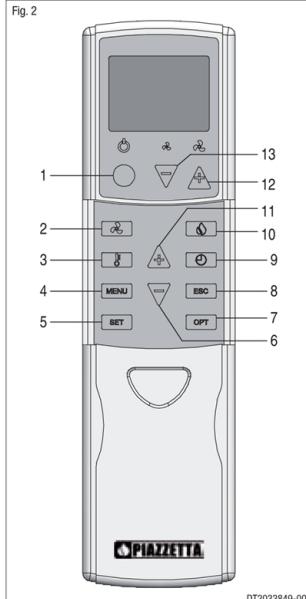

ЖК-дисплей:

- 14 - Индикатор уровня батареи
- 15 - Скорость вентиляции второго вентилятора (если установлен).
- 16 - Индикатор передач радио сигнал.
- 17 - Скорость вентиляции первого вентилятора.
- 18 - Индикатор существующих проблем в работе.
- 19 - Индикатор дня недели.

Fig. 3

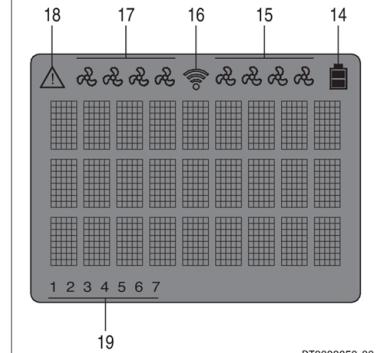

DT2033850-00