

## E928 Hermetic BCS




### ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Класс энергоэффективности	A
Отапливаемая площадь	м² 185 - 315
Мощность	кВт 11.0
КПД	% 86,0
Максимальный расход	кг/ч 2,9
Вес	кг 227
Вес с аккумуляторами HSS	кг 262
Стандартный дымоход	Ø см 15

- Обогрев: Multifuoco System® с 4 уровнями скорости, опция. HSS система аккумулирования тепла
- Передняя вентиляция: направленная вентиляция
- Облицовка / Верхняя поверхность: керамика
- Моноблок: сталь
- Топочная часть: Aluker®
- Дверь / Ручка: чугун с самоочищающимся керамическим стеклом, устойчивым до 750 ° С / сталь и силикон
- Съемный зольный ящик: да
- Стандартное положение дымохода: сверху/сзади
- Увлажнитель: нержавеющая сталь
- Очистка стекла: постоянный поток воздуха
- Первичный и вторичный воздух: регулируемый
- Предварительно настроенный третичный воздух: предварительно нагретый
- накопление HSS: опционально
- Воздушный комплект для горения: опционально
- Зольный пылесос: опционально
- Установка: стена - угол

### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

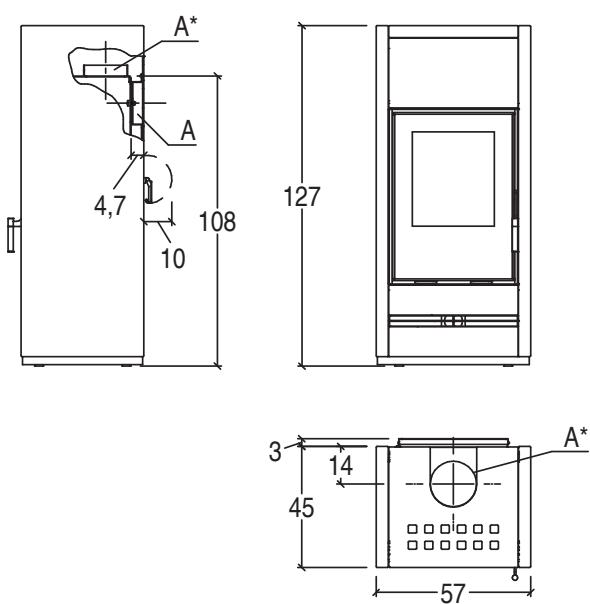

A	B	C
15 cm	7.5 cm	7.5 cm

### Доступные цвета керамики

BIANCO



ROSSO LAVA



NERO OPACO



TERRA COTTA



## Регулировка пламени горения Burn Control System (BCS)

Система BCS гарантирует четкое и постоянное управление параметрами функционирования: превосходное горение, высокий КПД, сниженные показатели выбросов в атмосферу, значительная экономия топлива.

Герметичные древесные печи с Burn Control System BCS обеспечивают автоматическую регулировку пламени, с электронным контролем и управлением посредством пульта дистанционного управления. Система BCS представляет собой превосходное сочетание удовольствия огня и практичности в его управлении. Регулировки, управляющие открытием клапана входа воздуха горения, могут управляться автоматическим образом или за счет системы поддержки.







После установки желаемой температуры посредством пульта дистанционного управления, система BCS, благодаря определению температуры окружающей среды, осуществляемому зондом пульта управления, может обеспечивать постоянное модулирование силы пламени, регулируя открытие клапана воздуха горения.

**burn-control system**

## Опции к печи E928 Hermetic BCS - система HSS

**Эксклюзивная система накопления Head Storage HSS, устанавливаемая на новых дровяных печах, позволяет продлить на несколько часов после выключения печи, производимое тепло.**

Температура окружающей среды после выключения уменьшается медленным и постепенным образом, в целях создания ощущения приятного комфорта, без резкого понижения температуры.

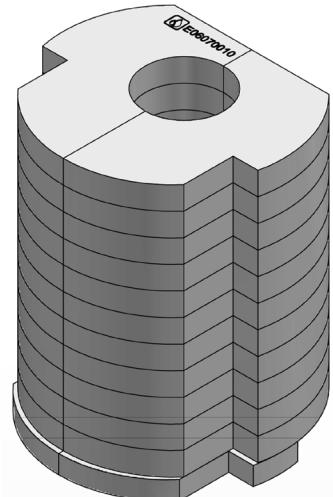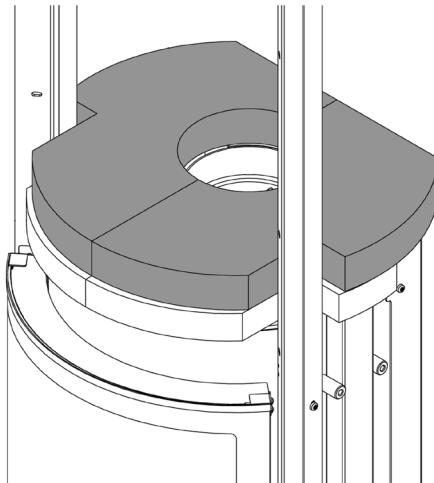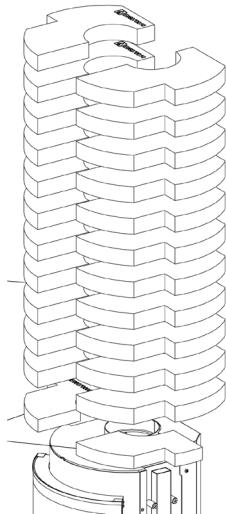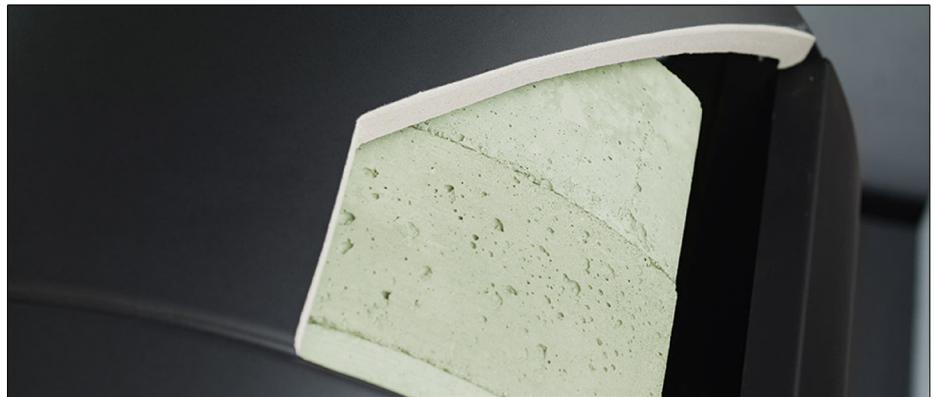

Поэтому печь обеспечивает обогрев за счет излучения, проводимости, а также натуральной или принудительной конвекции (с системой Multifuoco), при наличии пламени. При выключении система HSS продолжает излучать тепло натуральным образом, поддерживая накопительную массу при соответствующей температуре еще в течение нескольких часов.

## Опции к печи E928 Multifuoco system

Система конвекции теплого воздуха Multifuoco system и Multifuoco system +



Система Multifuoco system Plus имеет программируемый пульт д/у с ЖК- дисплеем.


Пульт имеет встроенный температурный датчик. Который измеряет температуру в помещении, посылает сигнал на вентилятор. И в зависимости от выставленной температуры на пульте, регулирует скорость вращения вентилятора. Вся информация видна на ЖК- дисплее.

Режимы работы вентилятора:

- Автомат
- Вручную
- Комфорт

**Пульт дистанционного управления:**

- 1 - Кнопка включения / выключения устройства.
- 2 - Кнопка настройки вентиляции (значения от 1 до 4).
- 3 - Основные установка температуры (от 7 ° С до 30 ° С).
- 4 - Клавиша выбора меню.
- 5 - Кнопка подтверждения SET
- 6 - Клавиша меню прокрутки (значения также снизился вентиляция и температура).
- 7 - Ключ ОПТ (установка режима ручной вентиляции / автоматический / комфорта -. До 4 сек блокирует клавиатуру, чтобы разблокировать удерживайте ее в течение 6 сек.).
- 8 - ESC (выход меню - вернуться на один уровень).
- 9 - Ключ дисплей текущее время и день.
- 10 - Не используется.
- 11 - Ключевые скользящие меню (значения также увеличивает вентиляцию и температуру).
- 12 - Кнопка увеличение вентиляции (значения от 1 до 4).
- 13 - Кнопка снижение вентиляции (значения от 1 до 4).

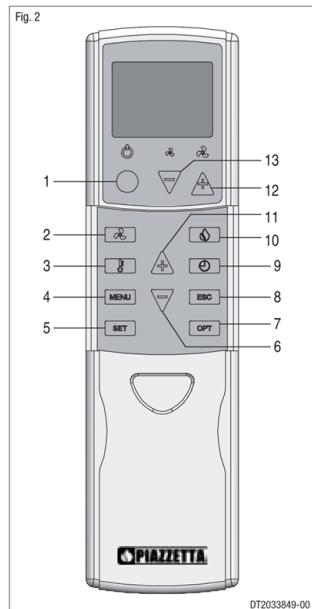

**ЖК-дисплей:**

- 14 - Индикатор уровня батареи
- 15 - Скорость вентиляции второго вентилятора (если установлен).
- 16 - Индикатор передач радио сигнал.
- 17 - Скорость вентиляции первого вентилятора.
- 18 - Индикатор существующих проблем в работе.
- 19 - Индикатор дня недели.

